

Especificações para instalações prediais

O conhecimento das especificações para instalações prediais dos consultórios contribui para seu desempenho e durabilidade. Portanto, antes de instalar o seu equipamento, leia atentamente este Manual. Todas as informações, ilustrações e especificações deste manual baseiam-se em dados existentes na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto, quanto neste Manual, sem prévio aviso. A instalação dos consultórios devem ser feita por técnico autorizado Evotech, sob pena de perda da garantia. O projeto, o dimensionamento e a execução das instalações prediais devem ser feitos por profissionais específicos seguindo as normas e a legislação vigentes. As especificações contidas nesse manual baseiam-se nas orientações normativas da ABNT.

Posicionamento do consultório

Para obter a melhor distribuição de espaços no consultório, deverá ser escolhido um local que permita uma instalação ergonômica dos equipamentos, para que o profissional obtenha condições ideais de ambientação e de integração ao trabalho, melhorando sua qualidade e produtividade. Por isto, a instalação dos equipamentos deve ser efetuada dentro das normas recomendadas pela I.S.O. (Organização Internacional de Normatização) e a F.D.I. (Federação Dentária Internacional) Para análise do equipamento segundo sua localização no consultório, a I.S.O./F.D.I. convencionou dividir a sala em áreas. Para demarcar estas áreas, idealizar um mostrador de relógio, onde o centro seja o eixo dos ponteiros e corresponda a boca do paciente deitado na cadeira odontológica posicionada na horizontal.

- Em torno deste centro, traçar três círculos concêntricos, A, B e C de raios 0,5; 1,0; 1,5 metros respectivamente.
- A posição de 12 horas é sempre indicada pela cabeça do paciente. Desta forma, o eixo 6-12 horas, divide a sala em duas áreas: acima da cadeira (área do cirurgião dentista) e abaixo (área do auxiliar).
- A área delimitada pelo círculo A, de 0,5 metros de raio, corresponde a Zona de Transferência, onde tudo que se transfere à boca do paciente deve estar situado, como os instrumentos e as peças de mão do Equipo. Nesta área também devem estar situados os dois mochos, do cirurgião dentista e do auxiliar.
- O círculo B de 1,0 metro de raio delimita a Área Útil de Trabalho (espaço máximo de alcance), que pode ser alcançado com o movimento do braço esticado. Nesta área devem estar as mesas auxiliares e o corpo do Equipo.
- O círculo C de 1,5 metros de raio, delimita a área total do consultório. Nesta área ficam posicionados os armários fixos e as pias, sendo que as gavetas quando abertas, devem ficar dentro do círculo B.

Ar comprimido

As instalações de ar comprimido devem ser isentas de partículas sólidas, líquidas e óleo. Selecionar a rede de ar comprimido para no mínimo 60 psi e no máximo 80 psi. Instalar o compressor próximo do ponto de alimentação para evitar perdas. Evitar a instalação do compressor em dependências sanitárias tais como banheiros e lavabos, afim de minimizar a contaminação do ar utilizada nos consultórios. Instalar filtro de ar o mais próximo possível do ponto de instalação. Instalar válvula reguladora de pressão com manômetro quando utilizar compressor com saída superior a 80 psi ou quando a clínica possuir mais de um consultório. As tubulações de ar comprimido devem possuir inclinação de 5% a 10% no sentido do fluxo de ar e válvula de drenagem automática no ponto mais baixo da tubulação. Nas instalações utilizar preferencialmente tubos de cobre rígido. As tubulações podem ser executadas também com tubos de aço galvanizado, aço inoxidável, nylon ou polietileno.

Elétrica

Utilizar disjuntor corretamente dimensionado para proteger os equipamentos instalados. Separar os circuitos elétricos dos equipamentos segundo sua potência. Instalar o consultório, compressor, bomba vácuo em circuitos independentes. Aterrar todos os pontos de alimentação elétrica dos equipamentos.

Atenção: Disjuntor não acompanha o produto

Água

Utilizar somente água limpa e potável no consultório. Nas instalações utilizar preferencialmente tubos de PVC. As tubulações podem ser executadas também com tubos de aço carbono galvanizado e cobre. Instalar registro geral de água para o consultório e registro de água para Bomba de Vácuo. É recomendado instalar um registro geral de três vias para se obter um ponto de amostragem de água de entrada no ponto de conexão de água do consultório e bomba de vácuo.

Esgoto

As tubulações de esgoto devem possuir inclinação de 2% a 5% no sentido do fluxo do esgoto. Utilizar ramais independentes para o esgoto das pias e lavatórios, das cadeiras odontológicas e da bomba de vácuo. Interligar os ramais de esgoto somente em uma caixa sifonada. Nas caixas sifonadas utilizar preferencialmente tampa cega ou grelha com fechamento. Nas junções utilizar somente peças a 45° afim de evitar entupimentos e o correto direcionamento do esgoto. Instalar na rede de esgoto, ramal de ventilação afim de evitar pressão negativa no interior da tubulação. Utilizar preferencialmente tubos de PVC rígidos.

Sucção alta potência

As tubulações do esgoto da sucção alta potência devem ser preferencialmente de tubos de PVC rígidos, com diâmetro de 25mm, junções de 45° e inclinação no sentido do fluxo. As instalações do comando elétrico da sucção alta potência devem ser feitas em paralelo quando utilizado em mais de um consultório.

Dimensionamento das instalações

EQUIPAMENTO	CONSUMO AR L/MIN	CONSUMO ÁGUA	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (VA)
CADEIRA	-	-	127 ou 220	350
VENTURI	25	-	-	-
MICROMOTOR	50	0,09	-	-
ALTA ROTAÇÃO	35	0,09	-	-
SERINGA TRIPLICE	19	0,13	-	-
BOMBA VÁCUO 1/2 HP	-	0,4	BIVOLT	1090
BOMBA VÁCUO 1 HP	-	0,4	BIVOLT	1600
COMPRESSOR 40L	-	-	127 ou 220	830/1100
COMPRESSOR 65L	-	-	127 ou 220	1660/2200


Importante: Durante a execução da obra de instalação hidráulica, sempre ocorre o acúmulo de materiais usados (areia, pedaços de papel, cimento) no interior das tubulações . Portanto, ao final da montagem, antes do fechamento, deve-se fazer a limpeza da sujeira existente dentro das tubulações com grande volume de água corrente, para evitar futuros entupimentos e gastos. Além disso, em tubulações embutidas ou não é imprescindível realizar o teste hidrostático, a fim de verificar sua vedação. Realize o teste de estaqueamento antes de cobrir as tubulações, para verificar sua vedação.



MANUAL PRÉ INSTALAÇÃO

CONSULTÓRIO EVOTECH
ESPECIFICAÇÕES PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS





- ## PONTO B

- ## PONTO C

- ## PONTO D

- ## PONTO E

- ## PONTO F

- Interligação dos pontos "F" caixa de ligação e Bomba de Vácuo
- 19. 3 fios 0,75mm² (cores diferentes)
- 20. Eletroduto flexível corrugado Ø20mm

CAIXA DE LIGAÇÃO AVULSA


ESCALA 1:1 (TAMANHO REAL-402x280mm)

ATENÇÃO


Os consultórios utilizam caixa de ligação integrada à base da cadeira. Para instalações com padrão de caixa de ligação separada da base, é necessária a aquisição do kit caixa de ligação avulsa (vendido separadamente), neste caso utilize este padrão de instalação.

PONTOS DE INSTALAÇÃO


ESCALA 1:1 (TAMANHO REAL-135x165mm)

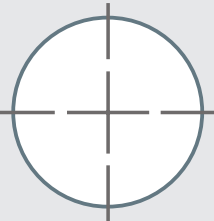

PONTO E
SUCÇÃO ALTA POTÊNCIA

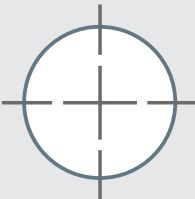


PONTO B
ELÉTRICA

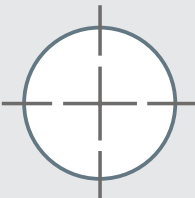


PONTO F
COMANDO ELÉTRICO
BOMBA DE VÁCUO



PONTO A
AR COMPRIMIDO

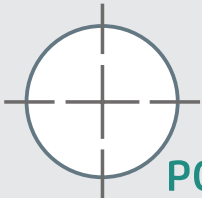


PONTO C
ÁGUA

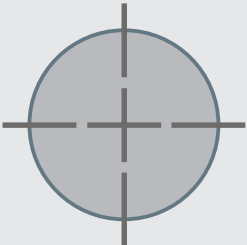

PONTO D
ESGOTO INDEPENDENTE
UNIDADE DE ÁGUA

DISTÂNCIA RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO
COM CAIXA DE LIGAÇÃO AVULSA

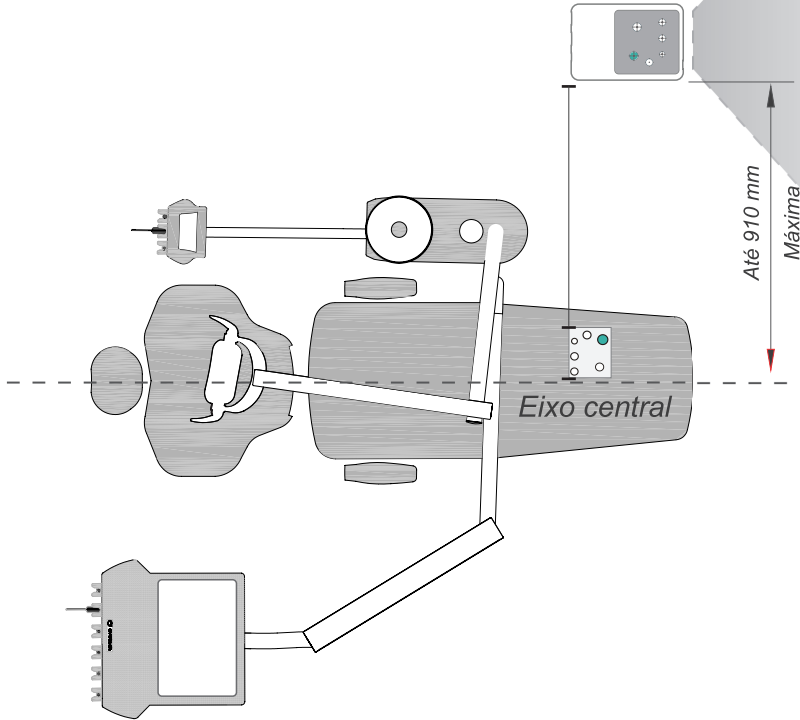

SAÍDA PARA
EQUIPO CART